


ALKOLÅS V3

Brugervejledning

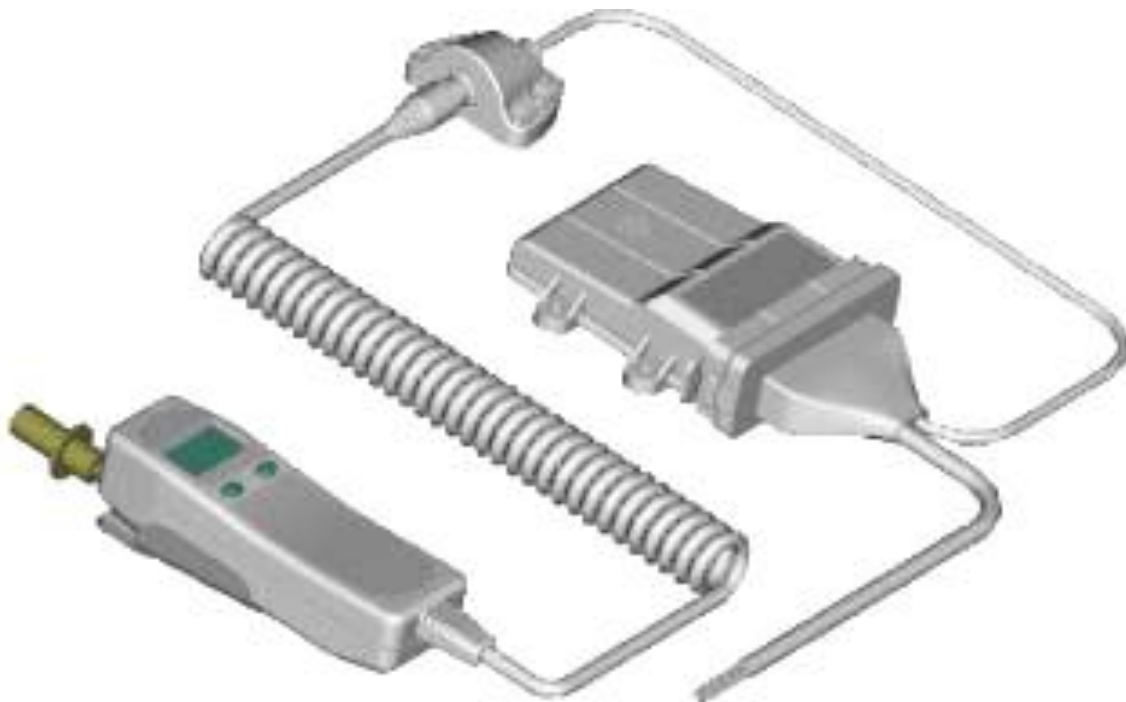

Indhold

ALKOLÅS V3	1
Øvrige funktioner	2
Genstart af køretøjet:	2
Strømbesparelse:	2
Automatisk aktivering:	2
Billedillustrationer:	3

Øvrige funktioner

Genstart af køretøjet:

Hvis motoren har været slukket i mindre end 30 min. Kan køretøjet startes igen uden at gennemføre en udåndingsprøve. Denne funktion letter anvendelsen af alkolåsen i dagligdagen da man hermed kan stoppe kortvarigt eller tanke uden at skulle blæse igen. Funktionen bidrager også til at øge trafikikkerheden såfremt at køretøjet utilsigtet skulle gå i stå.

Funktionen "genstart" fungerer kun når " genstart muligt" vises i displayet. For at frakoble genstartsfunktionen f.eks. ved chauffør skift, holdes den højre knap nede for at forlade "genstart"

Strømbesparelse:

ALKOLOCK V3 slår automatisk fra 2 timer efter at køretøjets motor er stoppet. I denne periode forbruger V3 minimalt strøm for at spare på køretøjets batteri.


Automatisk aktivering:

Man kan spare tid ved at forud programmere V3 så den aktiveres automatisk til det tidspunkt man skal anvende køretøjet, ved at gøre følgende:

1. Tryk på den venstre knap når "**Vent**" eller "**Blæs i 5 sekunder**" vises i displayet.
2. Brug den venstre knap til at bladre igennem menuen.. Når "**Start tid**" vises vælges funktionen med den højre knap.
3. Programmer aktiveringstiden ind. (venstre knap flytter cursoren, højre knap ændrer den markerede værdi).
4. Tryk samt hold den højre knap nede for at komme tilbage til bruger menuen.
5. Gentag trin 4 for at forlade bruger menuen.

Billedillustrationer:

1.

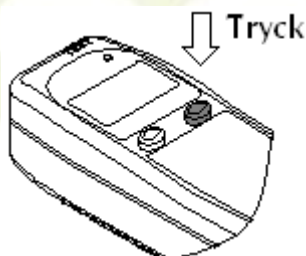

Hvis displayet er blankt, tryk på den højre knap.

Alternativt kan man dreje tændingsnøglen for at aktivere enheden..



OBS: Tændingsnøglen skal drejes tilbage i "0" stilling efter at håndenheten er aktiveret.


2.



Vent til "**Blæs i 5 sekunder**" vises i displayet. Lysdioden blinker med grønt lys.


Afhængig af temperaturen er der en opvarmningstid af enheden. (mindre end 15 sekunder ved 20 °C, mindre end 45 sekunder ved 0 °C).

3.

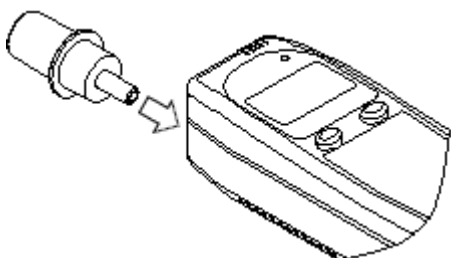

Sæt et mundstykke på håndenheten. Nye brugere bør få et nyt mundstykke.

4.

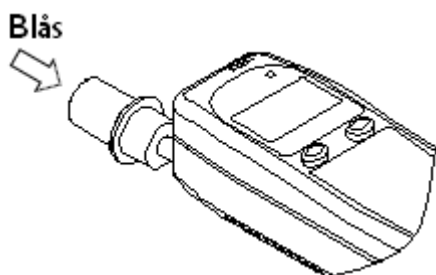


Blæs i mundstykket med et forholdsvis hårdt jævnt tryk. Ved korrekt lufttryk høres et lydssignal. Blæs indtil der høres et kort "PIP" samt et "klik" i håndenheten.

Displayet viser nu "**Vänta**".

Hvis blæsningen ikke gennemføres korrekt bliver der vist en fejlmeddelelse i displayet (**Blås Lösare/ Blås Längre eller Hårdare**). Vent til "**Blås i 5 sekunder**" vises på displayet inden der prøves igen.

5a.

Resultatet af testen vises på displayet.

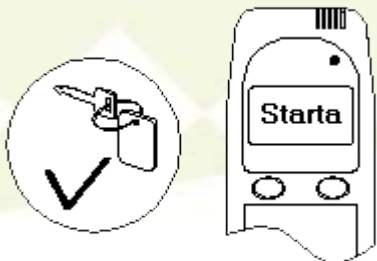


Vises "**Starta**" er testen godkendt. Farven på lysdioden giver en indikation af en evt. alkoholmængde i testen.

LED Farve	Alkoholmængde [‰]
Grøn	0.00 – 0.09
Gul	0.10 – 0.19

Efter testen har man 5 min. til at få startet køretøjet.

5b.

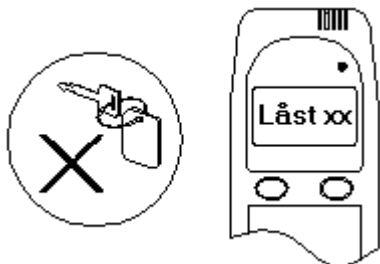

Vises "**Låst xxx**" på displayet samt at lysdioden lyser Rød, har enheden registreret en promille på over 0,2.

Køretøjet kan ikke startes.
Man skal nu vente i mindst 1 min. før en ny test kan gennemføres.